

LAROL, TOPVENT EN UNIVERSELE RUITERROL OP NOK EN HOEKKEPER MET DAKPANNEN

Verwerkingsvoorschriften

BENODIGDE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN VOOR HET AFWERKEN VAN DE NOK OF HOEKKEPER MET LAROL, TOPVENT OF UNIVERSELE RUITERROL


- LaRol, Topvent of Universele ruitterrol.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN EN BEVESTIGINGMATERIAAL

- duimstok / potlood;
- tacker / nieten.

VOORBEREIDING ONDERGROND

- de bovenkant van de ruitter dient 5 mm vrij te blijven van de onderkant van de vorst;
- de bovenste panlat dient op de juiste afstand voor het toegepaste panmodel te zijn gemonteerd;
- de dakpannenrij onder de nok stof- en vetvrij maken. Indien de dakpannen vochtig zijn deze eerst droogwrijven met een doek.

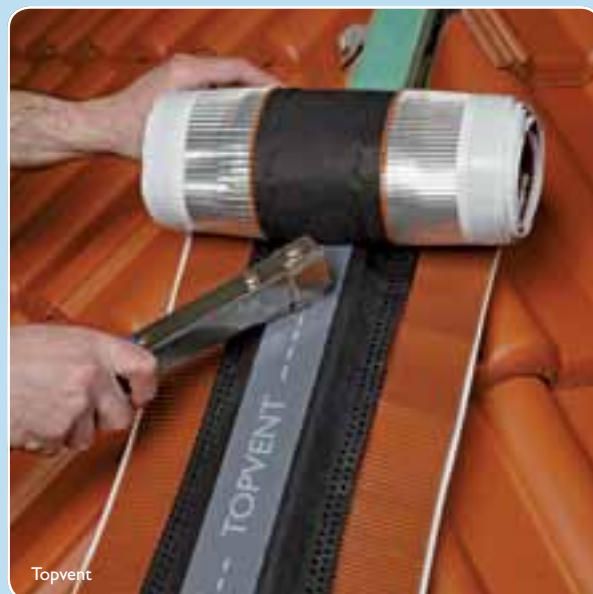

NOK

HOEKKEPER



Breng de LaRol, Topvent of Universele ruitterrol aan op de ruitter.
Het hart van de nagelband is hart van de ruitter.
Bevestig de LaRol, Topvent of Universele ruitterrol op de ruitter met nieten in de nagelband.

Foto links: LaRol toepassing op de nok.
Foto rechts: Universele ruitterrol toepassing op de hoekkeper.



Verwijder de beschermstrook van de butylkleefstroken aan de onderzijde van de LaRol, Topvent of Universele ruitterrol.

Breng de LaRol, Topvent of Universele ruitterrol eerst aan op de hoogste punten van de pan.



Hierna de LaRol, Topvent of Universele ruitterrol goed aanvormen in het profiel van de dakpannen.



De LaRol, Topvent of Universele ruitterrol verder afwerken over de ruitter, waarbij de LaRol, Topvent of Universele ruitterrol over de gevelflap of het begin van de hoekkeper wordt aangebracht.



Dek vervolgens de nok of hoekkeper volledig in met de bij de gebruikte dakpan behorende vorsten.